

# YASHICA

## Lynx-14E

INSTRUCTION BOOKLET


GEBRAUCHSANWEISUNG

MODE D'EMPLOI

FOLLETO DE INSTRUCCIONES


35

## OUTLINE OF CAMERA OPERATION

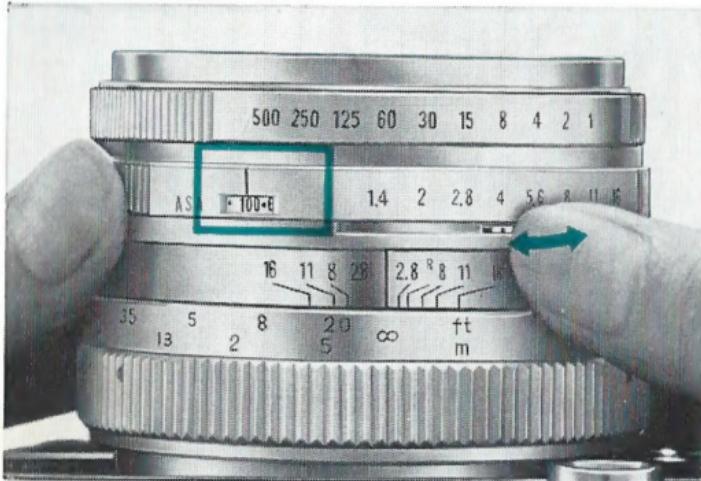

# 1

After loading the film, set the figure equivalent to the ASA speed rating of the film in use in the ASA speed indicator window.

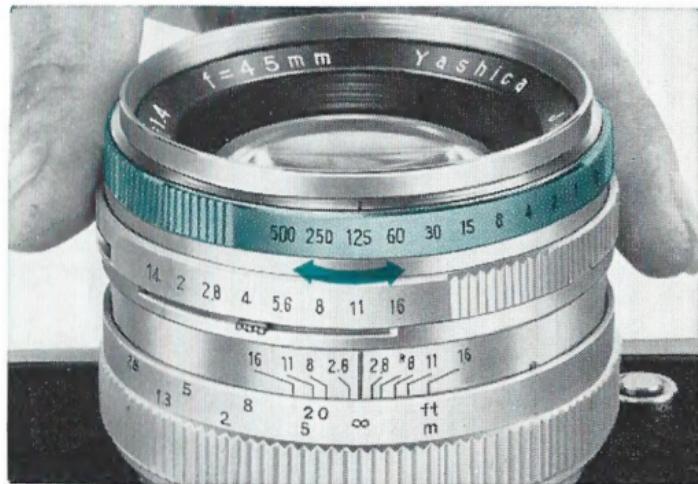

# 2

Preselect the desired shutter speed.

## DIE WICHTIGSTEN HANDGRIFFE

1. Nach dem Einsetzen des Films stelle man die Empfindlichkeit des verwendeten Films (ASA-Wert) ein. Stellhebel so weit drehen, daß Die ASA-Zahl im Fenster sichtbar wird.
2. Die gewünschte Verschlußzeit einstellen durch Drehen des Seitenringes.

## RESUME DES OPERATIONS

1. Après avoir chargé le film, amenez le chiffre correspondant à la sensibilité ASA de votre film à la fenêtre indicatrice ASA.
2. Choisissez la vitesse d'obturation désirée.

## MANIPULACIONES BASICAS PARA FOTOGRAFIAR

1. Después de haber sido cargada la película, se coloca en la ventanilla indicadora de ASA el número correspondiente a la sensibilidad de la película cargada.
2. Se regula la velocidad de obturación.




# 3

While pressing the activator button, sight through the viewfinder and rotate the aperture ring until the red "OVER" or "UNDER" indicator lamp turns off to signal correct exposure setting.

# 4

Secure focus on your subject and trip the shutter.


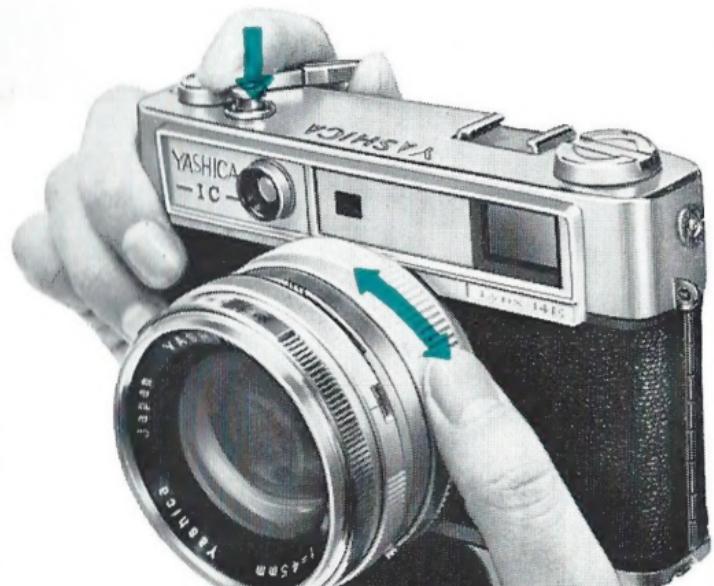


3. Bei gedrücktem Einschalter blicke man durch den Sucher und drehen den Blendenring, bis die beiden rote Warnzeichen „OVER“ und „UNDER“ erlöschen.
4. Jetzt das Object scharf einstellen durch Drehen des Fokussier-ringes und abdrücken.

3. Tout en appuyant sur le bouton de l'interrupteur de contact, regardez par le viseur et tournez l'anneau des ouvertures jusqu'à ce que la lampe indicatrice "OVER" ou "UNDER" s'éteigne pour indiquer le réglage correct de l'exposition.
4. Mettez le sujet au point et déclenchez l'obturateur.

3. Se mantiene apretado al botón activador, se mira por el visor y se gira al mando de la abertura hasta que se apague la lámpara de advertencia "OVER" (sobreexposición) o "UNDER" (subexposición): exposición correcta.
4. Con el objeto bien enfocado se presiona al disparador.

## INSTALLING THE BATTERIES

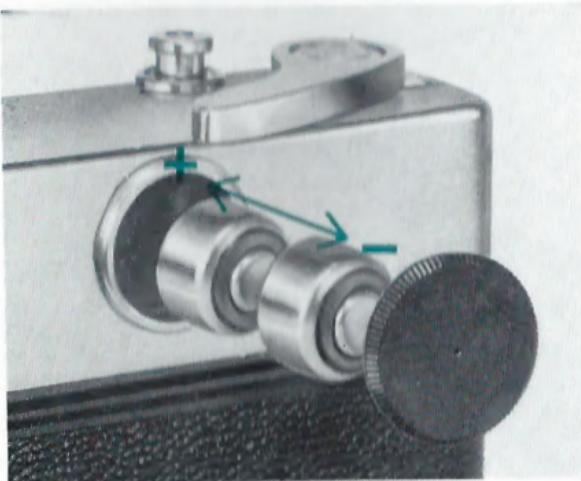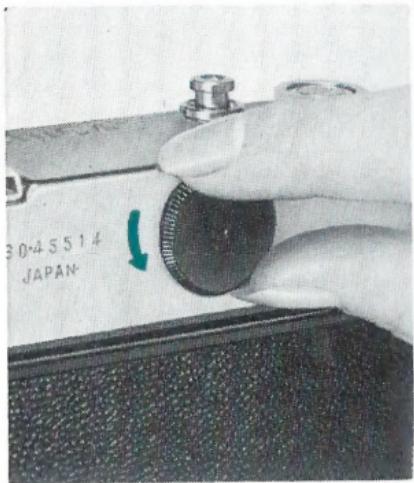

Open the battery compartment lid by turning it counter-clockwise. As illustrated, install two mercury batteries so that their minus (-) side faces towards you and close the lid securely.

Use two 1.3V mercury batteries (Mallory RM640R, Eveready E640N or equivalent).

### Precautions on Handling the Mercury Batteries

1. To prevent unnecessary drain of battery power, the electric current is supplied only over the duration the activator button is depressed.
2. Do not throw used mercury batteries into the fire, trash cans or waste receptacles.
3. Do not dismantle mercury batteries or leave them where children can get access to them.
4. Ordinarily, a set of mercury batteries will provide sufficient power for about one and a half years, but it is advisable to make replacement before the battery power is completely exhausted.
5. The mercury batteries should be replaced when they lose power and the red "UNDER" and "OVER" lamps fail to turn on when you turn the aperture ring in either direction while pressing the activator button.

## EINSETZEN DER BATTERIE

Deckel des Batteriegehäuses links herum abdrehen und zwei Quecksilberbatterien so einsetzen, daß ihre Minuspole (—) nach außen zeigen. Dann den Deckel wieder aufschrauben. Man verwendet zwei Quecksilberbatterien 1,3 Volt (Mallory RM640R, Eveready E640N oder gleichwertige).

Richtige Behandlung der Quecksilberbatterien

1. Um unnötigen Stromverlust zu vermeiden, sind die Batterien erst dann eingeschaltet, wenn der Einschalt gedrückt wird.
2. Verbrauchte Quecksilberbatterien nicht ins Feuer oder in den Abfallbehälter werfen.
3. Quecksilberbatterien nicht auseinandernehmen oder so aufbewahren, daß sie Kindern zugänglich sind.
4. Unter normalen Verhältnissen genügt ein Satz Quecksilberbatterien für einen Zeitraum von etwa 1½ Jahren; es ist jedoch ratsam, sie zu erneuern, bevor sie restlos erschöpft sind.
5. Sie müssen ausgewechselt werden, wenn beim Drehen des Blenderringes die beiden Warnzeichen "OVER" und "UNDER" nicht mehr aufleuchten.

## CHARGEMENT DES BATTERIES

Ouvrez le couvercle du compartiment des batteries en tournant dans le sens contraire aux aiguilles de la montre. Introduisez les deux batteries mercure comme le montre l'illustration, de façon à ce que le (—) soit tourné de votre côté, puis refermez soigneusement le couvercle. Utilisez 2 batteries mercure 1,3V (Mallory RM 640R, Eveready E640N ou équivalentes).

Precauciones a prender

1. Afin d'empêcher l'épuisement prématûré des batteries, le courant électrique ne passe que lorsqu'on appuie sur le bouton de l'interrupteur.
2. Ne vous débarrassez pas des batteries mercure usagées en les jetant au feu ou à la poubelle.
3. Ne démontez jamais une batterie mercure et ne la laissez pas à la portée des enfants.
4. D'ordinaire, une série de batteries mercure dure environ 18 mois, mais il vaut mieux les remplacer avant qu'elles ne soient complètement épuisées.
5. Il faut remplacer les batteries mercure lorsque leur puissance diminue et que les lampes rouges "UNDER" et "OVER" ne s'allument pas lorsque vous tournez l'anneau des ouvertures dans l'une ou l'autre direction.


## PARA CARGAR LAS PILAS

Abrase la tapa del alojamiento pertinente girandolo a la izquierda y coléquese 2 pilas de mercurio de 1,3V (Mallory :RM640R, Eveready E640N ó similar), con la cara (—) hacia fuera, como indica la foto, atornillando bien luego la citada tapa.


Precauciones relativas a las pilas de mercurio

1. Si no se presiona al botón activador, no circula la corriente, evitando así descargas innecesarias.
2. No se debe tirar las usadas en un basurero o cosa parecida.
3. No se debe deshacer una pila de esta clase, ni echarlo al fuego, ni que lo toque un niño.
4. Estas pilas pueden durar normalmente año y medio, pero conviene cambiarlas por nuevas ante de que se agoten totalmente.
5. Cuando se gira al mando de la abertura a ambos sentidos, con el botón activador apretado, y no se enciende la lámpara "UNDER" ni la "OVER", se debe quitar las pilas cargadas y poner nuevas.

## LOADING THE FILM

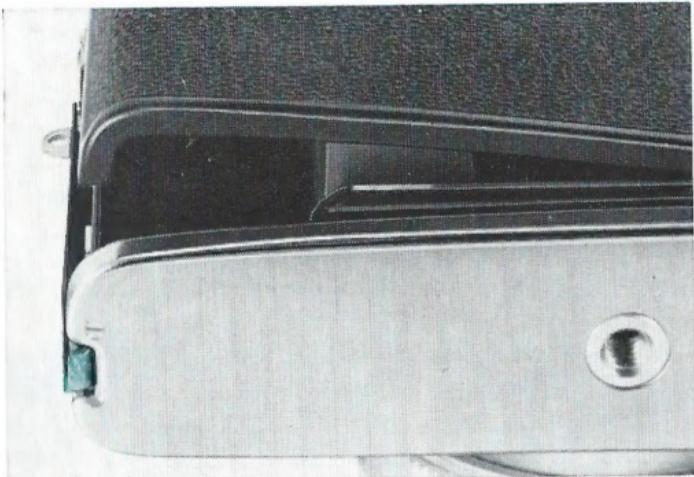

1. The rear cover will pop open when the rear cover lock on the edge of the camera base is pulled out.

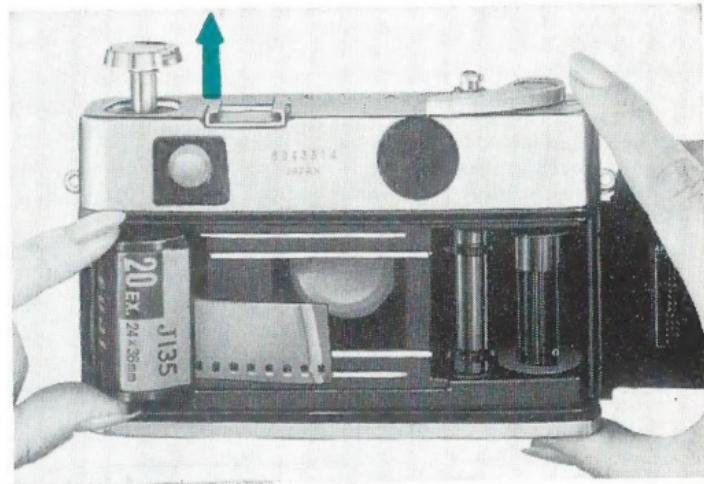

2. Pull out the film rewind knob, place the film cassette into the film chamber and return the rewind knob to its original position.

Avoid direct sunlight when loading your film. Make it a rule to load in the shade.

## **FILMEINLEGEN**

Nicht im grellen Sonnenlicht hantieren. Man gewöhne sich daran den Film möglichst im Schatten einzulegen.

1. Die scharnierte Rückwand springt auf, wenn der Verriegelungsknopf an der Unterseite der Kamera heruntergezogen wird.
2. Rückspulknopf herausziehen, Kassette einlegen und Rückspulknopfwieder einschieben in die Ausgangsstellung.

## **CHARGEMENT DU FILM**

Evitez de charger l'appareil en plein soleil.


Prenez l'habitude de charger dans l'ombre.

1. Déplacez la fermeture du couvercle en direction de la flèche puis appuyez pour ouvrir le couvercle du dos.
2. Tirez sur le bouton du rebobinage et introduisez la cassette de film dans la chambre puis remenez le bouton de rebobinage à sa position première.


## **PARA CARGAR LA PELICULA**

Nunca se debe cargar la película bajo luz solar directa, sino en un sitio algo oscuro.

1. Moviendo al cierre existente en la base de la cámara al sentido que indica la flecha, se abre por si la tapa trasera.
2. Sáquese fuera al enrollador inverso, colóquese la cápsula de película en el hueco correspondiente y póngase al citado enrollador en su posición normal.

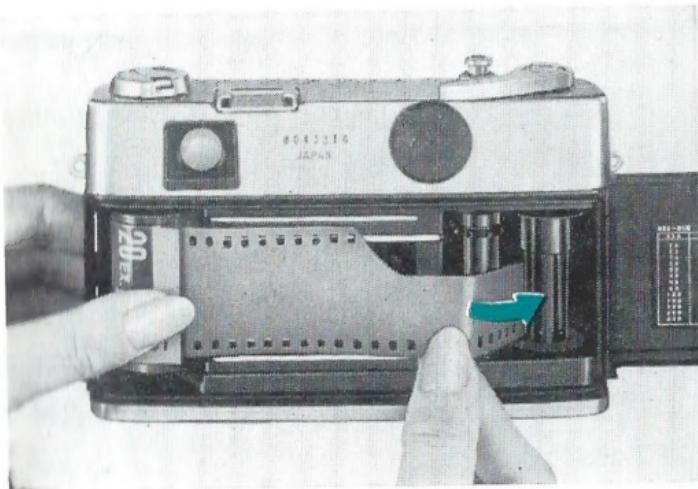

3. Draw out some length of the film from the cassette and introduce the tip of the film leader into one of the slots on the take-up spool.

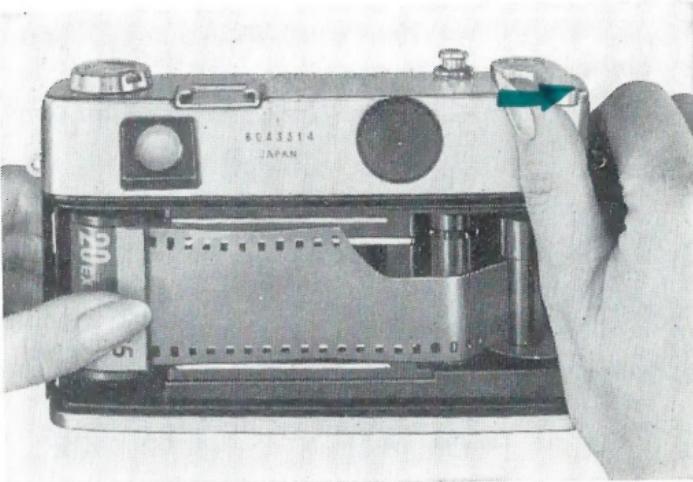

4. After ascertaining that the sprocket teeth properly engage the perforations along both edges of the film, manipulate the film advance lever. When it is determined that the film is advancing properly, close the rear cover.


3. Filmanfang herausziehen und in einen der Slitze der Aufwickelpule einführen.
4. Man vergewissere sich, daß die Zähne der Antriebsrolle richtig in die Filmperforation eingreifen, wenn der Transporthebel betätigt wird. Erst dann schließe man die Rückwand wieder.

3. Retirez l'amorce de film de la cassette et introduisez-en l'extrémité dans une des fentes de la bobine réceptrice.
4. Assurez-vous que les dents s'insèrent convenablement dans les perforations des deux côtés du film et actionnez le levier d'avancement. Lorsque le film avance convenablement, refermez le couvercle du dos.

3. Sáquese fuera de la cápsula una porción de adecuada de la película e introduzcase su punta en una de las ranuras del carrete tensor.
4. Despues de encajar bien ciertas perforaciones de la película con algunos dientes de la rueda dentada, muévase la manivela de avance: si es arrastrada la película, ciérrese la tapa trasera de la cámara.



5. All the while during film loading, the exposure counter will register the letter "S" (Start). Release the shutter and wind the film advance lever alternately until the figure "1" appears in the counter window. (The exposure counter of the Lynx-14E automatically resets to "S" when the rear cover is opened.)

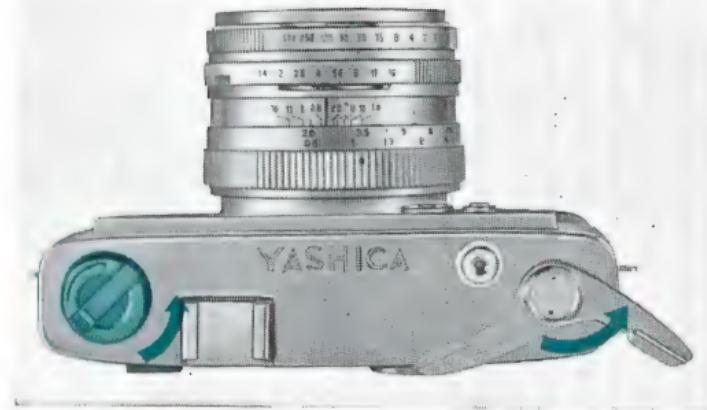6. When the counter shows the figure "1", you're now ready to shoot your first frame. Manipulation of the film advance lever then automatically registers count of exposures. If the film rewind knob rotates when the film advance lever is wound, it is an indication that the film is advancing properly. Make sure the film advance lever is given a full stroke until it goes no further.

5. Während dieser Handgriffe bleibt das Filmzählwerk auf „S“ (Start) stehen. Einmal abdrücken und Transporthebel spannen, bis die Zahl „1“ im Zählwerk erscheint. (Das Zählwerk stellt sich automatisch auf „S“ Zurückwand geöffnet wird.)
6. Sobald die Zahl „1“ im Zählwerk erscheint, sind Sie fertig zur ersten Aufnahme. Das Zählwerk läuft dann bei jeder Aufnahme um einen Punkt weiter. Wenn sich beim Betätigen des Transporthebels der Rückspulknopf linksherum dreht, haben Sie die Gewißheit, daß der Film richtig transportiert wird. Bitte, achten Sie darauf, daß der Film richtig transportiert wird. Bitte, achten Sie darauf, daß der Transporthebel jeweils voll bis zum Anschlag durchgezogen wird.


  

5. Pendant les opérations du chargement, le compteur d'images marque "S" (Start). Déclenchez l'obturateur et manoeuvrez le levier d'avancement jusqu'à ce que le "1" apparaisse à la fenêtre du compteur.  
(Le compteur d'images de la "LYNX-14E" se remet automatiquement à "S" lorsqu'on ouvre le couvercle du dos.)
6. Lorsque le compteur d'images marque "1", vous pouvez prendre votre première photo.  
Le nombre d'images s'enregistre automatiquement à chaque avance du levier. Si le bouton du rebobinage tourne lorsqu'on manoeuvre le levier, c'est que le film avance normalement.  
Il faut toujours imprimer un mouvement complet au levier, jusqu'à fin de course.

5. El contador de tomas indicará "S" (iniciación) cuando queda cargada la película; pero hágase avanzar a la película presionando repetidamente al disparador hasta que aparezca el número "1" en la ventanilla del contador (el contador de tomas de la Lynx-14E vuelve automáticamente a la posición "S" cuando se abre la tapa trasera de la cámara).
6. Con el número "1" en la ventanilla ya se puede tomar la primera foto. Cada movimiento de la manivela de avance hace registrar automáticamente una toma. Si gira consecuentemente el enrollador inverso cuando es movida la manivela de avance, significa que es arrastrada normalmente la película. La manivela de avance debe ser movida hasta el tope.

## REWINDING THE FILM

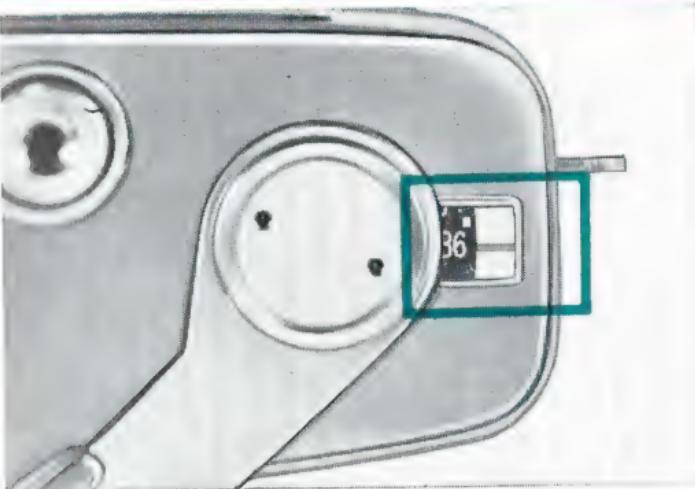

1. Do not wind the film forcibly, because it may tear or come loose from the cassette, making it impossible to rewind.  
Avoid winding the Film Advance Lever when a resistance is felt. And do not force to advance the film as it may tear or come loose from the cassette, making it impossible to rewind.

2. Push the film rewind button on the camera base. (This button pops out when the film advance lever is wound, resetting the mechanism for smooth film wind.)

## RÜCKSPULEN DES BELICHTETEN FILMS


1. Jetzt bitte nicht mit Gewalt weiterdrehen, da sonst das Filmende aus der rückspulen können. Vermeiden Sie den Filmtransporthebel weiterzudrehen sobald Sie einen Widerstand fühlen. Verhüten Sie jegliches Vorrücken des Filmes mit Gewalt, ansonst der Film zerreissen oder aus dem Filmmagazin geraten könnte und ein Zurückspulen des Filmes verunmöglich würde.
2. Rückspulauslöseknopf an der Unterseite der Kamera eindrücken. (Sobald der Transporthebel wieder betätigt wird, springt dieser Knopf automatisch wieder heraus und der Filmtransportmechanismus greift wieder ineinander.)

## REBOBINAGE


1. Ne forcez pas en rebobinant: le film pourrait se détacher de la cassette, rendant ainsi le rebobinage impossible. Evitez que vous n'essayez d'enrouler la pellicule en tournant la manivelle d'avancement quand vous sentez une résistance. Ne forcez pas l'avancement de la pellicule, parce que cela court le risque de la déchirer ou de la détacher de la cassette, et par conséquent de vous mettre dans l'impossibilité de la renrouler.
2. Appuyez sur le bouton de rebobinage situé sur la base de l'appareil (ce bouton ressort lorsqu'on manoeuvre le levier d'avancement et le mécanisme est réglé pour un rebobinage aisé).

## ENRROLLAMIENTO INVERSO DE LA PELICULA

1. No se debe enrollar forzosamente a la misma desde este momento, pues con un movimiento más de la manivela de avance, es posible que se desprenda de la cápsula, imposibilitando así su enrollamiento inverso. Deje de enrollar la Palanca de Avance de la Película cuando se sienta una resistencia. No trate de hacer avanzar la pelicula por fuerza puesto que podría romperse o aflojarse de la bobina, imposibilitando así su enrollamiento.
2. Presiónese al botón para el enrollamiento inverso existente en la base de la cámara (dicho botón presionado vuelve a su posición normal cuando es movida la manivela de avance).

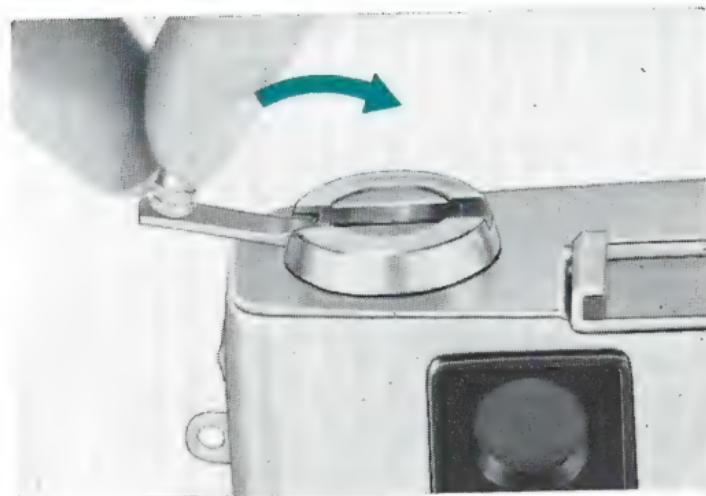

3. Fold out the crank-handle on the film rewind knob and turn it in the direction of the arrow. A slight resistance will be felt when the film pulls off the take-up spool, but continue winding the crank-handle.

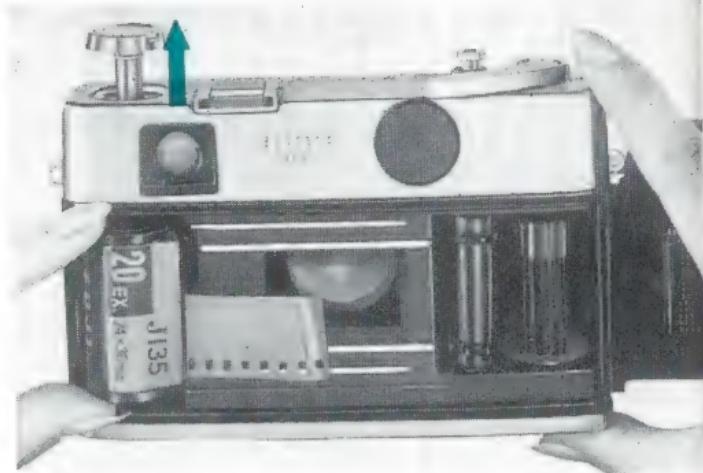

4. When the crank-handle rotates freely without any resistance, open the rear cover, pull out the rewind knob and take out the film cassette.


3. Kurbel im Rückspulknopf herausklappen und rechtsherum drehen. Am Ende des Rückspulvorganges verspüren Sie einen leichten Widerstand. Nun leicht noch einige Umdrehungen weiterkurbeln, bis auch der ursprüngliche Filmanfang wieder ganz in der Kassette verschwunden ist.
4. Wenn die Kurbel sich ganz ohne Widerstand frei drehen lässt, Rückwand öffnen und Filmkassette herausnehmen.  
Rückwand nicht öffnen, bevor der Film ganz zurückgespult ist.

3. Dépliez la manivelle sur le bouton du rebobinage et tournez dans le sens de la flèche. Vous sentirez une légère résistance au moment où le film se détache de la bobine réceptrice, mais vous devez continuer à tourner la manivelle.
4. Lorsque la manivelle tourne à vide, ouvrez le couvercle du dos et tirez sur le bouton du rebobinage pour enlever la cassette.


  

3. Sáquese fuera la palanquita del enrollador inverso y gírela al sentido que indica la flecha. Cuando **se** desprende la película del carrete tensor, se notará una resistencia ligera; pero siga dando unas vueltas más a la palanquita.
4. Cuando gira la palanquita en vacío, sin ninguna resistencia, ábrese la tapa trasera y descárguese la cápsula de película.

## EXPOSURE SETTING

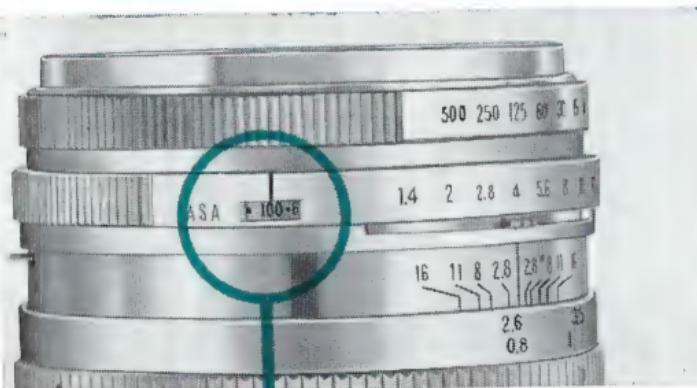

**ASA DIAL**

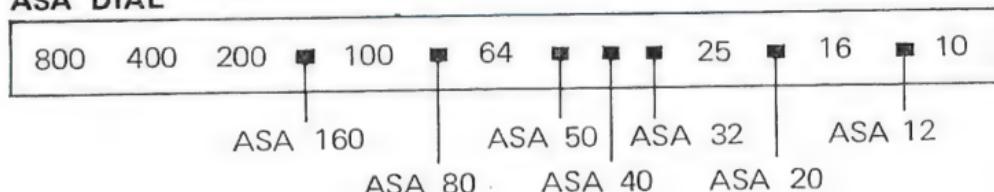

### 1. SET THE ASA SPEED RATING

Turn the ASA speed setting lever and set the figure denoting the ASA speed rating of the film loaded in the camera in the ASA speed indicator window. Correct exposure will not be assured unless the ASA speed is set properly.

The ASA speed rating is clearly specified on the box in which the film is supplied or on the instruction sheet which comes with the film.

## RICHTIG BELICHTEN

1. Die ASA-Empfindlichkeit muß zuerst eingestellt werden. Den ASA-Hebel so weit schieben, bis die ASA-Zahl des verwendeten Films (sie steht auf der Filmpackung) im ASA-Fenster erscheint. Die Kombinationen Zeit/Blende stimmt erst dann und ergibt korrekte Belichtung, wenn diese ASA-Zahl richtig eingestellt ist ASA-Werte

(Dieses Diagramm zeigt Ihnen die ASA-Werte der nicht bezifferten Zwischenpunkte an.)

## REGLAGE DE L'EXPOSITION

1. Réglez à la sensibilité ASA.  
Tournez le levier de contrôle de la sensibilité ASA pour amener le nombre ASA de votre film à la fenêtre indicatrice.  
Ce réglage est indispensable pour obtenir l'exposition correcte.

La sensibilité ASA est clairement indiquée sur la boîte dans laquelle se trouve le film ou sur les instructions qui y sont jointes.

## PARA REGULAR LA EXPOSICION

1. Para ajustar la sensibilidad ASA.  
Gírese al mando de la sensibilidad ASA hasta que aparezca en la ventanilla indicadora el número correspondiente a la sensibilidad de la película cargada. Se debe practicar certeramente esta manipulación que es importantísima para la cuestión de exposición.  
La sensibilidad ASA de cada película está indicada en la caja o hoja de instrucciones de la misma.



## 2. PRESELECT THE SHUTTER SPEED

Turn the shutter speed control ring and align the desired shutter speed setting with the red indicator line.

When using a film with a speed rating of ASA 100, refer to the table given on this page for standard shutter speed setting.

LIGHTING CONDITIONS	SHUTTER SPEEDS
BRIGHT	1/500, 1/250 sec.
HAZY	1/250, 1/125 sec.
CLOUDY · RAIN	1/60, 1/30 sec.
INDOOR	1/30 sec. or slower shutter speeds
SPECIAL	1 sec. · B

- Set the shutter speed at 1/500 sec. when shooting fast-moving subjects or sport scenes.
- The shutter speed of 1/250 sec. is fast enough for photographing ordinary moving subjects.

2. Belichtungszeit vorwählen. — Zeitenring so einstellen, daß die gewünschte Zeit der roten Indexmarkierung gegenübersteht. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Anhaltspunkte für einen Film von ASA 100 (DIN 21).

Lichtverhältnisse	Verschlußstellung
Sonnenschein	1/500, 1/250, 1/125 Sekunde
bedeckte Sonne	1/250, 1/125 Sekunde
bewölkt/Regen	1/60, 1/30 Sekunde
Innenaufnahmen	1/30 Sekunde oder länger
Spezialaufnahmen	1 Sekunde oder B (Langzeit)

- Für sich schnell bewegende Objekte benutze man 1/500 Sekunde.
- Für sich normal bewegende Objekte genügt meistens 1/250 Sekunde.

2. Choisissez la vitesse d'obturation.

Tournez l'anneau de contrôle des vitesses d'obturation et faites coincider la vitesse désirée avec la ligne indicatrice rouge.

Si vous utilisez un film ASA 100, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les réglages standard des vitesses d'obturation.

Conditions de luminosité

Vitesses d'Obturation.

Plein soleil	1/500, 1/250 sec.
Soleil voilé	1/250, 1/125 sec.
Nuageux - Pluie	1/60, 1/30 sec.
Intérieurs	1/30 sec ou vitesses inférieures.
Spéciales	1. SEC - B (Pose).

- Réglez la vitesse d'obturation à 1/500 sec. pour capter des sujets à mouvement rapide: avions, autos, ainsi que pour les scènes sportives.
- La vitesse d'obturation de 1/250 sec. est suffisante s'il s'agit de sujets se déplaçant de façon ordinaire.

2. Para fijar la velocidad de obturación.

Colóquese el número correspondiente a la velocidad de obturación determinada enfrente de la raya roja girando el aro regulador de la velocidad de obturación.

Las velocidades de obturación normales del caso de una película de ASA 100 son las indicadas en el cuadro de esta página.

Condición de luz

Velocidades de obturación

Sol reluciente	1/500, 1/250, seg.
Cielo algo cubierto	1/250, 1/125 seg.
Día oscuro, lluvia	1/60, 1/30 seg.
Bajo techo	1/30 seg. ó más lenta
Caso especial	1 seg., B


- Si son objetos en movimientos rápidos o juegos deportivos, aplíquese la velocidad de 1/500 seg.
- Si son objetos en movimientos normales, la velocidad de obturación indicada es la de 1/250 seg.

### 3. TURN THE APERTURE RING WHILE PRESSING THE ACTIVATOR BUTTON

Sight through the viewfinder while rotating the aperture ring and you will see the "OVER" or "UNDER" indicator lamp. The point where the lamps turn off indicates correct exposure setting.



#### VIEWFINDER FIELD

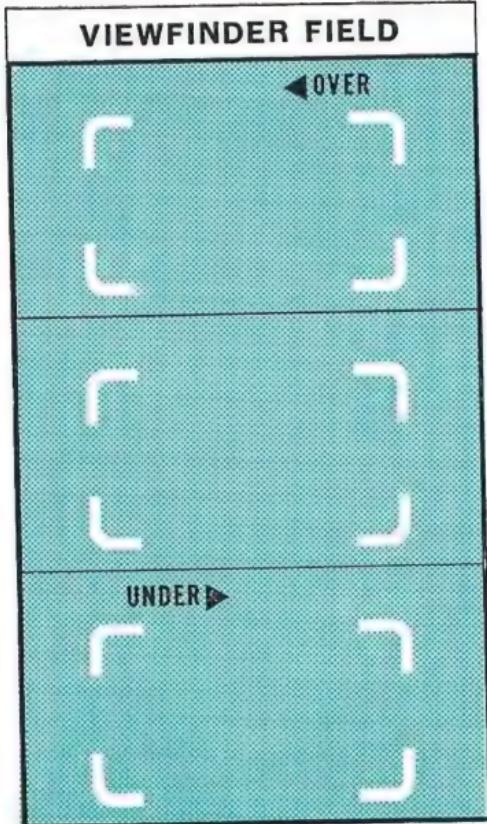

3. Blendenring drehen, während der Batterieknopf gedrückt wird. Schauen Sie durch den Sucher und drehen Sie den Blendenring. Die Warnlampen „OVER“ oder „UNDER“ leuchten jetzt auf. Die richtige Belichtung ergibt sich in der Blendenstellung, in der keines der beiden Warnsignale mehr aufleuchtet.
  
3. Tournez l'anneau des ouvertures tout en appuyant sur le bouton de l'interrupteur. Regardez par le viseur tout en faisant tourner l'anneau des ouvertures et vous apercevrez les lampes indicatrices "OVER" ou "UNDER". Le point où les lampes s'eteignent indique le réglage correct de l'exposition.
  
3. Lámparas de advertencia.  
Gírese al mando de la abertura con el botón activador presionado, y obsérvese por el visor si se enciende la lámpara "OVER" ó "UNDER". Cuando es girado el mando a un punto en que no se enciende ninguna de las lámparas citadas, queda establecida una exposición correcta.

## VIEWFINDER FIELD

**Over-exposure:** Rotate the aperture ring in the direction of the red arrow  (left motion) until the "OVER" indicator lamp turns off.

If rotation of the aperture ring fails to turn off the "OVER" indicator lamp, select a faster shutter speed or mount an ND filter over the lens and make exposure adjustment all over again.

**Correct-exposure:** When both indicator lamps do not light, it signifies correct exposure setting.

**Under-exposure:** Turn the aperture ring in the direction of the red arrow  (right motion) until the "UNDER" indicator lamp turns off.

In case the "UNDER" indicator lamp fails to turn off, select a slower shutter speed or turn to flash photography.

## SUCHERFELD

**OVER - Überbelichtung:** Blendenring in Pfeilrichtung nach links drehen, bis das Signal „OVER“ erlischt.

Falls auch bei äußerster Stellung des Blendenringes (kleinste Blende) das Signal „OVER“ nicht verschwindet, wähle man eine kürzere Zeit und verwende evtl. ein ND-Filter (Neutralfilter) und bestimme dann die korrekte Blende.  
Wenn beide Signale verschwinden, ist die Belichtung richtig eingestellt.

**UNDER - Unterbelichtung:** Blendenring in Pfeilrichtung nach rechts drehen, bis das Signal „UNDER“ erlischt.

Wenn selbst bei äußerster Stellung des Blendenringes (größte Blende) das Signal „UNDER“ nicht erlischt, wähle man eine längere Zeit oder benutze Blitzlicht.

**OVER-sur-exposition:** Tournez l'anneau des ouvertures dans le sens de la flèche rouge (vers la gauche) jusqu'à ce que la lampe indicatrice "OVER" s'éteigne.

Si la lampe indicatrice "OVER" ne s'éteint pas lorsqu'on tourne l'anneau des ouvertures, il faut choisir une vitesse d'obturation plus élevée ou bien placer un filtre ND sur l'objectif, puis recommencer le réglage de l'exposition.

Si aucune des deux lampes indicatrices ne s'allume, c'est que le réglage d'exposition est correct.

**UNDER-Sous-exposition:** Tournez l'anneau des ouvertures dans le sens de la flèche rouge (vers la droite) jusqu'à ce que la lampe indicatrice rouge s'éteigne.

Si la lampe indicatrice "UNDER" ne s'éteint pas, il faut choisir une vitesse d'obturation plus basse ou bien avoir recours au flash.

## EN EL VISOR

◀ **OVER-Sobrereexposicion:** Cuando se enciende la lámpara "OVER", es excesiva la exposición y es preciso girar el mando de la abertura al sentido que indica la marca roja (movimiento a la izquierda) hasta que se apague dicha lámpara.

Si no se apaga la lámpara "OVER" después de haber sido movido el mando de la abertura, aplíquese una velocidad de obturación más rápida ó poner un filtro ND y regúlese otra vez la exposición.

Si no se enciende ninguna lámpara, significa que es correcta la exposición establecida.


**UNDER ► -Subexposicion:** Cuando se enciende la lámpara "UNDER" es baja la exposición y es preciso girar al mando de la abertura al sentido que indica la marca roja (movimiento a la derecha) hasta que se apague dicha lámpara.

Si no se apaga la lámpara "UNDER" después de haber sido movido el mando de la abertura, aplíquese una velocidad de obturación más lenta ó hágase la toma con un aparato de flash.

## COMBINATION OF SHUTTER SPEED AND LENS APERTURE



The shutter speed and aperture control of the Lynx-14E are so arranged that both can be gripped and rotated simultaneously in either direction for selection of the desired speed / aperture combination for a given light value. If, as shown in the lower illustration, the correct exposure setting is determined to be f/5.6 at 1/30 sec., any one of the shutter speed / lens aperture combinations enclosed within the blue lines selected by gripping both the shutter speed control ring (A) and aperture ring (B) and turning them in either direction.

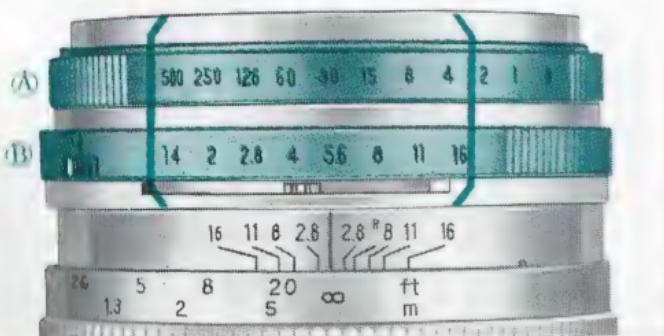

## **KOMBINATION VON ZEIT-BLENDENWERT**

Durch gleichzeitig Greifen und Drehen des Zeiten- und Blenderringes können Sie bei der LYNX-14E eine ganze Reihe von Kombination für eine gegebenen Lichtwert wählen. Wenn z.B., wie die untere Abbildung zeigt, die Messung bei 1/30 Sekunde einen Blendenwert von 5.6 ergibt, stehen Ihnen innerhalb des blau umgrenzten Feldes noch sieben andere Kombinationen zur Verfügung, je nachdem, wie Sie die beiden Ringe drehen.

## **COMBINAISON DE LA VITESSE D'OBTURATION ET DE L'OUVERTURE**

Les anneaux de contrôle de la vitesse d'obturation et de l'ouverture de LYNX-14E sont disposés de telle façon qu'on peut les saisir et les faire tourner simultanément dans l'une ou l'autre direction afin de choisir la combinaison vitesse-ouverture désirée pour une valeur de luminosité voulue. Si, comme le montre l'illustration ci-dessous le réglage correct de l'exposition est de f/5,6 à 1/30 sec, il est possible de choisir n'importe laquelle des combinaisons vitesse d'obturation-ouverture se trouvant entre les lignes bleues en tournant à la fois l'anneau de contrôle de la vitesse (A) et celui des ouvertures dans l'une ou l'autre direction.

## **COMBINACION ENTRE LA VELOCIDAD DE OBTURACION Y EL DIAFRAGMA**

Cuando queda establecida una exposición correcta, se puede variar, dentro de cierta escala, la combinación entre la velocidad de obturación y el diafragma, pues el aro regulador de la velocidad de obturación (A) de la Lynx-14E está acoplado al mando de la abertura (B).

## EXPOSURE ADJUSTMENT WHEN USING FILTERS



When a filter is used compensation for exposure must be made according to the exposure factor of the filter in use (2X in case of Y2 filter).

With the Lynx-14E, this exposure compensation is accomplished through adjustment of the aperture setting.

If the correct exposure setting under the prevailing light condition is f/16 at 1/250 sec., exposure compensation when using a filter with a factor of 2X should be made by turning the aperture ring by one setting to f/11. With a 4X filter, the aperture setting must be adjusted by two stops to f/8.

**Note:** In the above circumstance after adjustments have been made, disregard the red "OVER" indicator lamp which will turn on and press the shutter button. If lighting condition changes just prior to making an exposure, make exposure adjustment all over again.

## BELICHTUNGSKONTROLLE BEI FILTERGEBRAUCH

Wenn Sie z.B. bei Blende 16 und 1/250 Sekunde ein Filter mit dem Faktor 2X benutzen, drehen Sie den Blendenring auf die nächstgrößere Blende 11, bei einem Filter 4X auf die Blende 8 (zwei Blendenwerte weiter).

**Anmerkung:** Sobald Sie diese Korrektur am Blendenring vorgenommen haben, brauchen Sie das Aufleuchten des Signals „OVER“ nicht mehr zu beachten, es sei denn, die Lichtverhältnisse hätten sich inzwischen geändert.

## REGLAGE DE L'EXPOSITION EN CAS D'USAGE DE FILTRE

Si pour la lumière ambiante, le réglage correct de l'exposition est f/16-1/250 sec, la compensation de l'exposition pour un filtre facteur 2X se fait en déplaçant l'anneau des ouvertures d'un stop jusque f/11.

**REMARQUE:** Dans les circonstances indiquées ci-dessus, et après avoir procédé aux modifications nécessaires, ne vous souciez plus de la lampe indicatrice rouge qui s'allume et appuyez sur le déclencheur. Si les conditions de luminosité viennent à changer avant que vous ne preniez votre photo, recommencez le réglage de l'exposition.

## REGULACION DE EXPOSICION DEL CASO CON FILTRO

Si la exposición correcta establecida es de f/16 y 1/250 seg., y el filtro que se aplica es de factor 2X, se varía una escala al diafragma poniéndolo en f/11; y si el filtro es de factor 4X, se pone el diafragma en f/8.

**Nota:** Despues de practicada la regulación anteriormente citada, ya se puede presionar el disparador aunque se encienda la lámpara "OVER"; pero si es variada la condición de luz antes de presionar el disparador, se debe regular de nuevo la exposición.

## EXPOSURE SETTING WHEN SHOOTING AGAINST LIGHT



Exposure set in the normal manner



Exposure reading taken by approaching the prime subject

When shooting against light or photographing a subject near a window, or against an excessively bright background such as snow-covered landscape, the prime subject is liable to appear extremely dark (under-exposed) if exposure is set in the normal manner.

To obtain sparkling results in such cases (See lower photo), approach your prime subject and take exposure reading by seeing to it that the bright light in the background is warded off from the light acceptor.

In case the prime subject cannot be approached, proper compensation must be made by adjusting the lens aperture. (See footnote on page 16)

**Note:** See footnote on page 14.

## BELICHTUNGSEINSTELLUNG BEI GEGENLICHTAUFNAHMEN

Oberes Foto: Bei normaler Ablesung.

Unteres Foto: Bei Belichtungskontrolle in unmittelbarer Nähe des Hauptmotives.

- Bei Gegenlichtaufnahmen (Person am Fenster oder vor einem sehr hellen Hintergrund) erscheint das Hauptmotiv oft zu dunkel und unterbelichtet, wenn bei normaler Ablesung eingestellt wird.

Um auch bei derartigen Aufnahmen gute Resultate zu erzielen (siehe unteres Foto), messe man die Belichtung möglichst am Hauptmotiv, so daß die Lichtfülle des hellen Hintergrundes nicht in das Fenster des Belichtungsmessers fallen kann.

Falls man nicht näher herangehen kann, muß mit entsprechender Blendenkorrektur gearbeitet werden.  
(Siehe Anmerkung auf Seite 16.)

**Anmerkung:** Siehe Anmerkung auf Seite 14.

## REGLAGE DE L'EXPOSITION POUR LA PHOTOGRAPHIE A CONTRE-JOUR.

Photo du dessus : exposition réglée de la façon normale.

Photo du dessous : exposition réglée après s'être rapproché du sujet.

Si vous opérez à contre-jour ou si votre sujet se trouve près d'une fenêtre ou bien s'il se détache sur un fond très lumineux: paysage de neige, par exemple, ce sujet peut apparaître très sombre sur l'image lorsque l'exposition a été réglée de la façon habituelle.

Pour obtenir de bons résultats dans de tels cas (voir la photo en dessous), vous devez prendre les indications en vous rapprochant du sujet principal et veiller à ce que la forte lumière de l'arrière-plan ne parvienne pas à l'oeil CdS.

S'il est impossible de se rapprocher du sujet, il faut alors compenser l'exposition en ajustant l'ouverture.

(Voir la remarque page 16.)

**Note:** voir la remarque page 14.

## OBJETO A CONTRALUZ

Upper photo: Caso de luz medida normalmente.

Lower photo: Caso de luz medida cerca del objeto principal.

Si es un objeto a contraluz o situado muy cerca de una ventana, ó con un fondo de luz muy fuerte, como un panorama con nieve, resultaría oscuro dicho objeto si es fotografiado bajo una exposición normal. Para obtener un resultado perfecto, como el de la foto de abajo, acérquese al objeto principal y practíquese la medición de luz evitando la entrada de la luz del fondo al captador de luz. Si no es posible acercarse al objeto principal, practíquese entonces una regulación adecuada girando el mando de la abertura. (Sirvase de leer la nota al pie de la página 16.)

**Nota:** Sirvase de leer la nota al pie de la página 14.



In order to obtain perfect exposure of the prime subject when shooting against light, it is necessary to give from twice to four times the normal exposure. The range of exposure adjustment in this case depends upon the intensity of the light in the background.

1. In case the light in the background is of comparatively low intensity, open the lens aperture by one setting.  
If the correct exposure setting is f/11 at 1/125 sec., set the aperture at f/8.
2. In case of exceedingly bright background; open the lens aperture by two settings.  
If correct exposure determined according to normal method is f/11 at 1/125 sec., turn the aperture ring and adjust the aperture setting to f/5.6

**Note:** See footnote on page 14.

Bei Gegenlichtaufnahmen muß man meist das zwei-oder vierfache der normalen Belichtung nehmen. Dies hängt von der Intensität des Lichtes im Hintergrund ab.

1. Wenn das Licht im Hintergrund verhältnismäßig schwach ist, öffne man die Blende um einen weiteren Wert. Ergibt die Messung Blende 11 bei 1/125 Sekunde, drehe man die Blende auf 8.
2. Ist das Licht im Hintergrund jedoch sehr intensiv, dann öffne man in diesem Falle um zwei Blendenwerte auf 5,6.

**Anmerkung:** Siehe Anmerkung auf Seite 14.

Afin d'obtenir l'exposition parfaite du sujet principal, lorsqu'on opère à contre-jour, il faut multiplier l'exposition normale par 2 ou par 4. Dans ce cas le réglage de l'exposition dépend de la luminosité de l'arrière-plan.

1. Si cette luminosité est relativement faible, augmentez l'ouverture de 1 stop. Pour un réglage correct d'exposition f/II-1/125 sec, réglez l'ouverture à f/8.
2. Si par contre cette luminosité est très forte, il faut augmenter l'ouverture de 2 stops Pour un réglage d'exposition correcte, pris par la méthode normale f/II-1/125 sec, tournez l'anneau pour régler l'ouverture à f/5,6.

**Note:** Voir Remarque page 14.

Para obtener una exposición correcta para un objeto a contraluz se debe aumentar 2 ó 4 veces la exposición de un caso normal, según la intensidad de la luz del fondo.

1. Si no es muy fuerte la luz del fondo, aumente una escala al diafragma: Si la exposición establecida es de f/11 y 1/125 seg., póngase el diafragma a f/8.
2. Si es excesivamente fuerte la luz del fondo, aumente dos escalas al diafragma: Si la exposición establecida es de f/11 y 1/125 seg., póngase el diafragma a f/5,6.

**Nota:** Sírvase de leer la nota al pie de la página 14.

## VIEWFINDER



The viewfinder of the Lynx-14E incorporates a bright frame outlining the exact area which will be reproduced on the film plane.

It also features automatic parallax compensation. In other words, the viewfinder frame moves diagonally in accordance with the focusing range to make compensation for the slight difference between the field covered by the viewfinder and that of the camera lens. Regardless of the camera-to-subject range, therefore, the picture you compose within this frame will be reproduced on the film plane.

## **SUCHER**

Im Sucherbild sehen Sie einen hellen Lichtrahmen, der die Fläche umgrenzt, die dann auf dem Film erscheint. Der Sucher ist parallaxenkorrigiert. Der Sucherrahmen bewegt sich diagonal, um die Parallaxe zwischen Sucherausblick und Aufnahmeobjektiv auszugleichen. Unabhängig vom Abstand Kamera–Object bekommen Sie stets genau das aufs Bild, was Sie im Sucherrahmen komponieren.

## **VISEUR**

Le cadran brillant du LYNX-14E délimite exactement la surface que l'on verra reproduite sur le film. Le viseur possède aussi la correction automatique de la parallaxe, c'est à dire que le cadre du viseur se déplace en diagonale afin de compenser la légère différence entre le champ couvert par le viseur et celui couvert par l'objectif. Quelle que soit donc la distance séparant l'appareil du sujet, l'image composée à l'intérieur du cadre sera celle que reproduira la pellicule.

## **VISOR**

El visor de la Lynx-14E cuenta con un marco formado por 4 líneas luminosas, cuya dimensión es exactamente la misma de la foto tomada.

Los paralajes son corregidos automáticamente, pues cuando surja una pequeña diferencia entre el campo que cubre el visor y el que cubre el objetivo, se desplaza diagonalmente el marco del visor de acuerdo a la distancia entre el objeto y la cámara, de tal forma que la porción encuadrada dentro del marco será la dimensión de la foto tomada.

## FOCUSING



Focus adjustment is accomplished by turning the focusing ring while observing the image in the focusing spot in the center of the viewfinder field.

If, as shown in the lower left photo, two identical images appear in the center of the finder field, rotate the focusing ring until they are perfectly superimposed. This simple procedure permits precise focusing.



## **SCHARFEINSTELLEN**

Das Scharfeinstellen auf die richtige Aufnahmeentfernung geschieht durch Drehen des Fokussierrings, Meßbild in der Mitte des Sucherfeldes beobachten.

Wenn wie im linken Bild noch zwei Teilebildchen zu sehen sind, drehen Sie den Fokussierring so weit, daß wie rechts gezeigt, beide Bildchen genau zur Deckung kommen und in eins übergehen.

## **MISE AU POINT**

Pour mettre au point, on tourne l'anneau de mise au point, tout en observant l'image formée au centre du champ du viseur.

Si, comme le montre la photo de gauche, il se forme deux images identiques au centre du viseur, on tourne l'anneau de mise au point jusqu'à ce qu'elles se superposent complètement. Ce procédé très simple permet de réaliser une mise au point précise.

## **ENFOQUE**

Para enfocar, obsérvese la imagen que aparece en el punto de enfoque, girando al mando de enfoque al mismo tiempo.

Sí está partida la imagen, como la foto de la izquierda, gírese al mando de enfoque hasta que se sobreponga perfectamente, con lo cual queda correctamente enfocada la misma.

## FLASH PHOTOGRAPHY



Mount the flash unit on the accessory shoe ① of the Lynx-14E. Plug the PC cord of the unit into the flash terminal ② of the camera, and you're ready for flash photography.

The exposure in flash photography should be determined in accordance with the guide number of the flash bulb or electronic flash unit in use (refer to instructions supplied with the bulbs or unit).

(The correct aperture setting is obtained by dividing the guide number by the distance from the flash unit to your subject.

## BLITZLICHTFOTOGRAFIE

Blitzleuchte auf den Zubehörschuh auf der Oberseite der Kamera aufstecken. Blitzkabel in den Kontaktnippel einsetzen und schon sind Sie für die Blitzaufnahme fertig.

Die Belichtung bei Blitzaufnahmen richtet sich nach der Leitzahl der Blitzbirne oder des Elektronen blitzes, den Sie verwenden.

Leitzahl durch Entfernung Kamera – Objekt dividiert ergibt die richtige Blende, die Sie einstellen müssen.

## PHOTOGRAPHIE AU FLASH

Adaptez le dispositif flash au sabot pour accessoires(1) du LYNX-14E. Branchez la cordelière PC du dispositif à la prise flash(2) de l'appareil et vous pouvez utiliser le flash. Pour le flash, l'exposition se détermine d'après le nombre-guide de la lampe flash ou du dispositif électronique employé. (Consultez les instructions fournies avec les lampes ou le dispositif).


On obtient l'ouverture correcte en divisant le nombre-guide par la distance séparant le dispositif flash du sujet.

## FOTOS CON FLASH

Colóquese el aparato de flash en el portaaccesorios de la Lynx-14E ① e introduzcase la clavija del cordón en el enchufe provisto en la cámara ②

Se debe regular la exposición del caso de foto con flash de acuerdo al número de referencia de la bombilla de flash o aparato de flash electrónico que se aplica (léase la hoja de instrucciones de la bombilla o aparato de flash).

El número resultante de la división del número de referencia por el número correspondiente a la distancia entre el objeto a tomar y la cámara es el valor del diafragma correcto del caso.

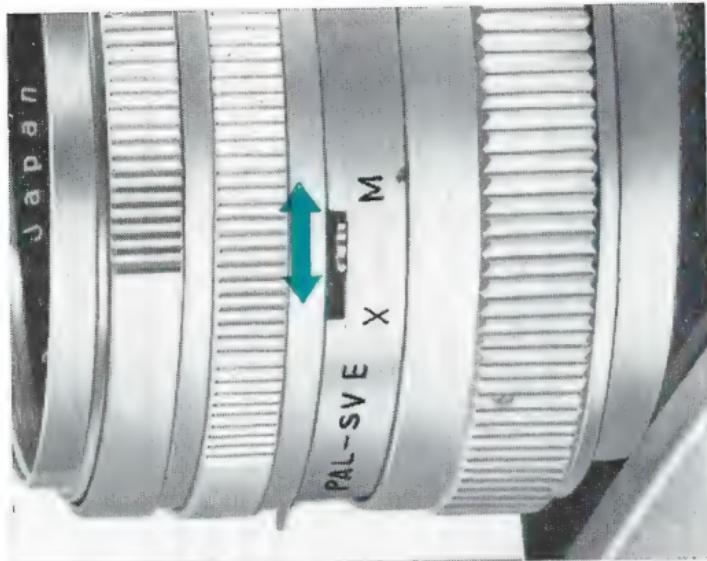

When using M-class flashbulbs, switch the sync selector lever to "M". Set the sync selector lever to "X" when using F-class flashbulbs or electronic flash unit.

Type of flashbulb	Contact	Range of synchronization
M class	M	All shutter speeds
F class	X	1/30 sec. or slower shutter speeds
Electronic flash	X	All shutter speeds

Synchro-Hebel auf „M“ stellen, wenn Sie die Blitzbirnen vom Typ „M“ benutzen. Bei Verwendung von Blitzbirnen Typ „F“ oder Elektronenblitzgeräten muß der Hebel auf „S“ gerückt werden.

Blitztype	kontakt auf	Synchronisiert für
M	M	alle Verschlußzeiten
F	X	1/30 Sekunde oder länger
Elektronenblitz	X	alle Verschlußzeiten

Lorsque vous utilisez des lampes type M, placez le levier synchro sur M. Placez-le sur X si vous servez des lampes F ou du flash électronique.

Type de lampe	Synchro	Vitesses d'Obturation
Type M	M	Toutes les vitesses
Type F	X	1/30 sec. ou inférieures
Flash électronique	X	Toutes les vitesses

Si es una bombilla clase "M", se desplaza la palanquita selectora de sincronización a la posición M; y si es una bombilla clase F, o aparato de flash electrónico, se pone la palanquita en la posición "X"

Tipo de bombilla	Contacto	Velocidad de obturación
Clase M	M	Cualquier velocidad
Clase F	X	1/30 seg., o más lenta
Flash electrónico	X	Cualquier velocidad

## USE OF CABLE RELEASE - BULB EXPOSURE



### USE OF CABLE RELEASE

To prevent erratic movement during exposure, it is advisable to mount the camera on a tripod and to use a cable release when shooting at 1/30 sec. or slower shutter speeds. Mount the cable release in the threaded socket on the shutter release button.

### BULB EXPOSURE

When the shutter speed control ring is adjusted to B (bulb) setting, the shutter will remain open over the duration the shutter release button is depressed. This B setting is used when long exposure of more than one second is required, and is effective in shooting night scenes, fireworks, etc.

## **DRAHTAUSLÖSER UND LANGZEITAUFNAHMEN**

Um unbeabsichtigtes Verwackeln während einer Aufnahme zu vermeiden, ist die Benutzung eines Drahtauslösers empfehlenswert, zusätzlich zur Befestigung der Kamera auf einem Stativ. Dies gilt vor allem für Verschlußzeiten von 1/30 Sekunde und länger. Der Drahtauslöser wird in das Gewinde im Auslöseknopf eingeschraubt. Langzeitaufnahmen.

Wenn der Zeitenring auf „B“ eingestellt ist, bleibt der Verschluß solange offen, wie der Auslöseknopf gedrückt gehalten wird. Dieses Verschlußeinstellung wird benutzt bei Aufnahmen über 1 Sekunde, z.B. bei Nachtaufnahmen oder Feuerwerk.

## **EMPLOI DU DECLENCHEUR SOUPLE - POSE.**

Le déclencheur souple: Afin d'éviter les secousses accidentelles pendant l'exposition, on recommande de monter l'appareil sur un trépied et d'employer un déclencheur souple lorsqu'on opère à 1/30 sec ou à une vitesse inférieure. Vissez le déclencheur souple dans le socket ménagé sur le bouton du déclencheur.

## **LA POSE**

Lorsque l'anneau de contrôle de l'obturation est réglé sur B, l'obturateur reste ouvert aussi longtemps que l'on appuie sur le déclencheur. On utilise ce réglage B pour des expositions de plus d'une seconde et particulièrement pour des scènes nocturnes, les feux d'artifice etc. . . . .

## **CABLE-DISPARADOR Y POSICION B**


### **Cable-disparador**

Cuando va a tomar fotos a una velocidad de obturación de 1/30 seg. ó más lenta, conviene fijar la cámara en un trípode y emplear un cable-disparador para evitar que se mueva la cámara. A torníllese el cable-disparador en el orificio existente en el disparador.

### **Posición B.**

Con el aro regulador de la velocidad de obturación puesto en la posición B, el obturador queda abierto durante todo el tiempo en que se encuentra presionado el disparador. Dicha posición B es para tomas que requieren tiempos de exposición de más de un segundo de duración ó para tomas de noche, fuegos artificiales, etc.

## SELF-TIMER

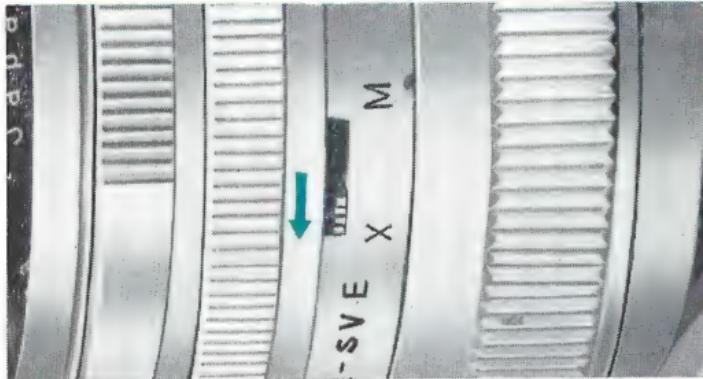

By using the self-timer, you can put yourself in the picture.

- ① Set the sync selector lever to "X".
- ② Charge the shutter by winding the film advance lever.
- ③ Set the self-timer by moving the self-timer lever located on the bottom of the lens barrel in the direction of the arrow (See lower left photo).

Secure focus (if you are all alone, focus on the spot where you plan to stand), press the shutter release button, set yourself at the predetermined position without delay and face the camera.

The self-timer trips the shutter approximately 7 to 8 seconds after the shutter release is pressed.

## SELBSTAUSLÖSER

Wenn Sie selbst mit aufs Bild kommen wollen, benutzen Sie den Selbstauslöser.

- ① Synchrohebel auf "X" stellen.
- ② Verschluß durch Betätigen des Transporthebels spannen.
- ③ Selbstauslöser durch Schieben des Hebels in Pfeilrichtung einschalten.

Jetzt scharf einstellen, Auslöser drücken und Ihren Platz in der Gruppe einnehmen. Der Selbstauslöser arbeitet mit einer Voraufzeit von 7 bis 8 Sekunden. Zweckmäßigerweise Stativ verwenden.

## RETARDEMENT.

Le retardement vous permet de figurer en personne sur votre photo.

- ① Placez le levier du synchro-sélecteur sur X.
- ② Armez l'obturateur en manoeuvrant le levier d'avancement.
- ③ Déplacez le levier de retardement, situé sous le bariillet dans le sens de la flèche. (Voir photo en-dessous).

Mettez au point (Si vous êtes seul, mettez au point sur l'endroit où vous désirez être photographié). Appuyez sur le bouton déclencheur et allez vous mettre en place immédiatement et tournez-vous du côté de l'appareil. Après avoir appuyé sur le déclencheur, vous disposez de 7 à 8 secondes avant que l'obturateur se déclenche.

## AUTO-DISPARADOR


Si desea autoretratarse, aplíquese el auto-disparador.

- ① Póngase la palanquita selectora de sincronización en la posición "X".
- ② Armese el obturador moviendo la manivela de avance.
- ③ Muévase la palanquita de auto-disparo al sentido que indica la flecha (la foto de abajo).


Enfóquese bien (si es para Vd. solo, hágase el enfoque sobre un punto donde se colocará luego), presiónese al disparador y colóquese al punto elegido de ante mano.

Funcionará el disparador 7 u 8 segundos después de haber sido presionado el disparador.


## DEPTH OF FIELD

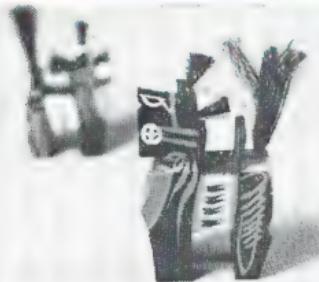

Aperture set at f/1.4  
objects in the back-  
ground appear blurred  
and out of focus.

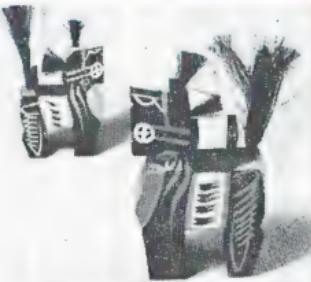

Aperture set at f/16  
objects in the back-  
ground appear sharply  
focused.

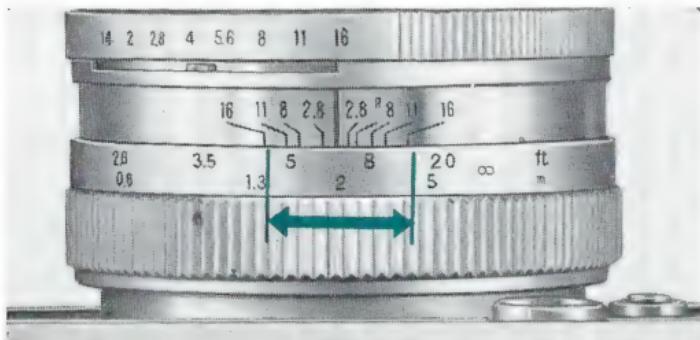

By depth of field, it is meant the range over which objects in the foreground and background appear acceptably sharp when the camera lens is focused on a subject at a given distance. The depth of field becomes more extensive when the lens aperture is closed to a smaller opening and likewise increases in proportion to the camera-to-subject distance.

The depth of field can be determined by referring to the table on the following page or by directly reading off the depth-of-field scale engraved on the lens barrel.

In case the camera lens is focused on a subject at a distance of two meters and the correct aperture setting is f/16, the range indicated by the figure "16" on both sides of the index (1) is the depth of field. In other words, all objects within the range of about 1.3 meters to 4 meters will appear acceptably sharp on the film plane.

## SCHÄRFENTIEFE

Blende 1,4 Objekte im Hintergrund sind unscharf.

Blende 16 Das Bild ist scharf über die ganze Tiefe.

Mit Schärfentiefe bezeichnet man den Bereich vor und hinter einem scharf eingestellten Objekt, der trotzdem noch scharf abgebildet wird.

Die Schärfentiefe ist größer, je kleiner die Blende und je weiter der scharf eingestellte Gegenstand von der Kamera entfernt ist.

Die Schärfentiefe für die einzelnen Entfernungswerte ergeben sich aus den nachstehenden Tabellen oder hilfsweise durch die beidseitig des roten Indexstriches auf der Objektivfassung eingravierten Blendenzahlen. Haben Sie z.B. bei Blende 16 auf 2m eingestellt, so ergibt sich eine Schärfentiefe von etwa 1,3m bis 4m, was durch die Blendenzahlen 16 links und rechts des Indexstriches angezeigt wird.

## PROFONDEUR DE CHAMP

Ouverture réglée à f/1,8: Les objets à l'arrière-plan sont imprécis. La mise au point est imparfaite.

Ouverture réglée à f/16 : Les objets à l'arrière-plan sont bien mis au point.

Par profondeur de champ on désigne la zone de l'avant-plan à l'arrière-plan à l'intérieur de laquelle les objets se détachent avec une netteté suffisante lorsqu'on met l'objectif au point sur un sujet à une distance donnée. La profondeur de champ augmente lorsque le diaphragme est ramené à une ouverture inférieure et augmente aussi proportionnellement à la distance qui sépare l'appareil du sujet.

On détermine la profondeur de champ en consultant le tableau de la page suivante ou bien on peut la trouver directement sur l'échelle de la profondeur de champ, gravée sur le bâti de l'objectif. Si l'objectif est mis au point sur un sujet distant de 2m, l'ouverture étant réglée à f/16, la profondeur de champ se situe entre les chiffres "16" se trouvant des deux côtés de la marque index (1). Tous les objets situés entre 1,30m et 5m seront reproduits avec une netteté suffisante sur la pellicule.

## PROFUNDIDADES DE CAMPO

Si el diafragma está a f/1,4, el punto focal no alcanza al objeto situado al fondo.

Si el diafragma es a f/16, queda enfocado el objeto situado al fondo.

Cuando queda enfocada la cámara a cierta distancia, a parte de que aparecen claros los objetos situados a dicha distancia, los son hasta cierto punto también los situados delante y detrás de los mismos. Esto es conocido como "profundidad de campo", la cual se varía según la abertura del objetivo: Cuanto es menor la abertura y mayor la distancia hasta el objeto a tomar, es mayor dicha profundidad. Para conocer la profundidad de campo de cada caso, sírvase de leer el cuadro de la página siguiente o la escala de profundidades de campo existente en la montura del objetivo. Si el objeto está a 2 metros y el diafragma está a f/16, la profundidad de campo alcanza a las distancias de la escala marcada por los dos números 16, uno en cada lado de la raya 1, o sea desde 1,3 hasta 4 metros.

## ACCESSORIES



### **YASHICA LENS SHADE**

The use of the lens shade is recommended when shooting subjects against light. Your Lynx-14E accepts a 60mm slip-on type lens shade.

### **YASHICA FILTERS**

Use 58mm screw-in type filters with your Lynx-14E. Yashica filters for either color or black-and-white photography are available.

## **ZUBEHÖR**

### **YASHICA Sonnenblende**

Zu empfehlen bei Gegenlichtaufnahmen und um störendes Seitenlicht fernzuhalten.

### **YASHICA Filter**

Erhältlich für Schwarz-weiß-und Farbfotografie.

## **ACCESSOIRES**

### **PARASOLEIL YASHICA**

On recommande l'emploi du parasoleil lorsqu'on opère à contre-jour. Le parasoleil du LYNX-14E est un 60mm, type à poser.

### **FILTRES YASHICA**

Utilisez les filtres Yashica 58mm à visser pour votre LYNX-14E. Ils existent pour la couleur et pour le noir et blanc.

## **ACCESORIOS**

### **PARASOL YASHICA**

Cuando se trata de una toma a contraluz, conviene aplicar un parasol de 60mm, tipo quita y pon al objetivo de la Lynx-14E.

### **FILTROS YASHICA**

Los filtros indicados para la Lynx-14E deben ser de 58mm y de paso de rosca. Podemos ofrecer filtros para fotos en colores, y blanco y negro.

## DESCRIPTION OF PARTS



## BESCHREIBUNG


(1) Filmtransporthebel	(2) Auslöserknopf
(3) CdS-Belichtungsmesserfenster	(4) Einschalter
(5) Blitzgerätaufsteckschuh	(6) Rückspulknopf mit Kurbel
(7) Sucherausblick	(8) Aufnahmeobjektiv

## DESCRIPTION

(1) Levier d'avancement du film.	(5) Sabot pour accessoires
(2) Bouton déclencheur.	(6) Manivelle de rebobinage
(3) Oeil CdS	(7) Viseur
(4) Interrupteur de contact	(8) Objectif

## PARTES COMPONENTES

(1) Manivela de avance para la pelicula	(5) Portaaccesorios
(2) Disparador	(6) Enrollador inverso
(3) Captador de luz de la célula CdS	(7) Visor
(4) Botón activador	(8) Objetivo

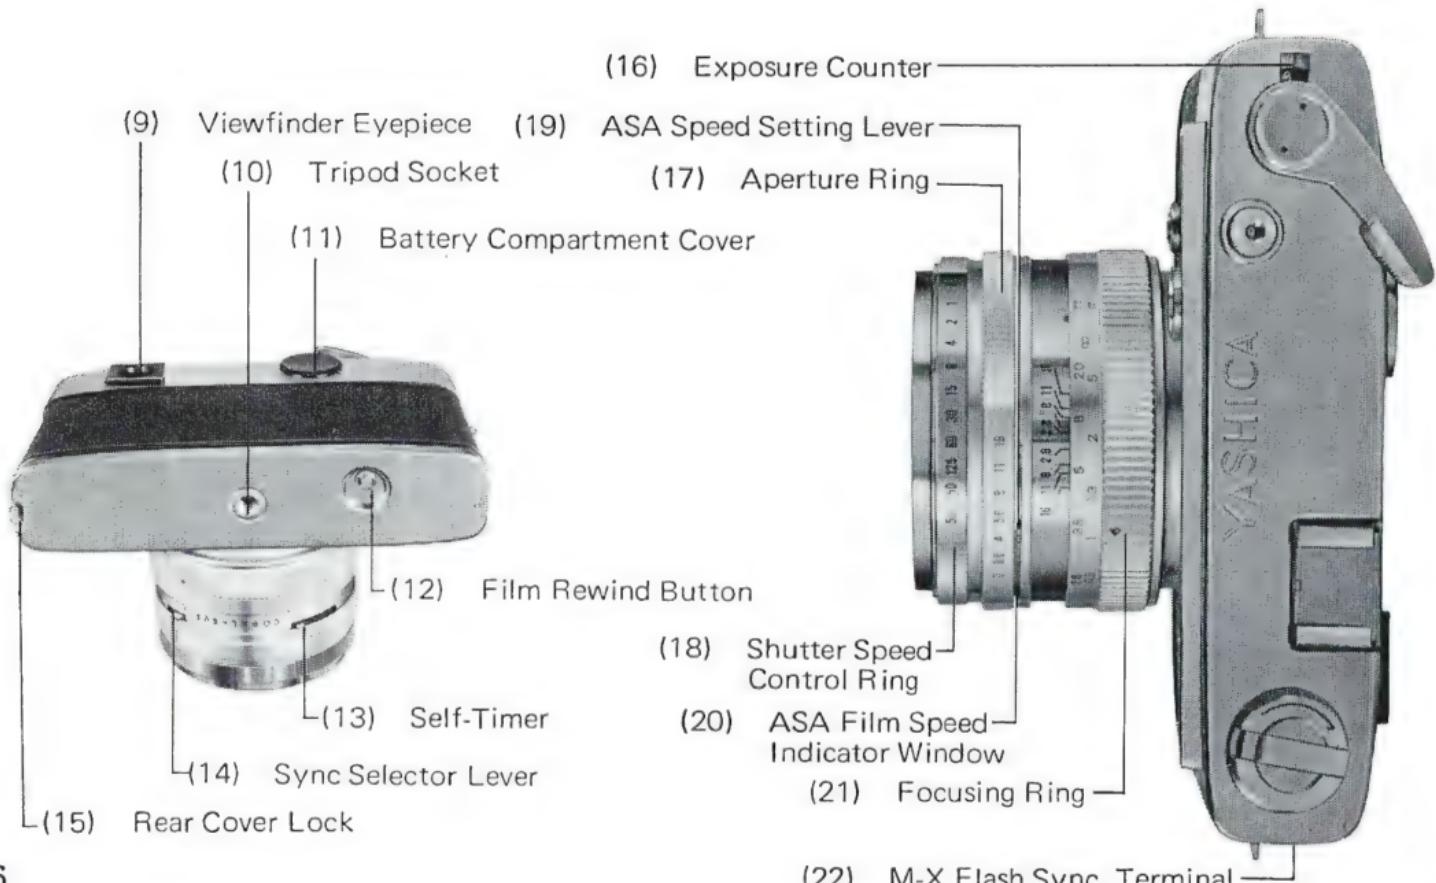

( 9 )	Suchereinblick	(16)	Filmzählwerk
(10)	Stativgewinde	(17)	Blendenring
(11)	Batteriekammerdeckel	(18)	Zeitenring
(12)	Rückspulauflöseknopf	(19)	ASA-Einstellhebel
(13)	Selbstauslöserhebel	(20)	ASA Filmempfindlichkeitsanzeige
(14)	Synchrohebel	(21)	Scharfeinstellring
(15)	Verriegelungsknopf	(22)	Blitz kontaktknippeL
( 9 )	Oculaire du viseur	(16)	Compteur d'images
(10)	Socket du trépied	(17)	Anneau des ouvertures
(11)	Couvercle du compartiment de batterie	(18)	Anneau de contrôle de la vitesse d'obturation
(12)	Bouton de rebobinage	(19)	Levier de réglage de la sensibilité ASA
(13)	Retardement	(20)	Fenêtre indicatrice ASA
(14)	Selecteur Synchro.	(21)	Anneau de mise au point
(15)	Fermeture du couvercle du dos	(22)	Prise flash
( 9 )	Ocular	(16)	Contador de tomas
(10)	Portatripode	(17)	Mando de la abertura
(11)	Tapa del alojamiento de pilas	(18)	Anillo regulador de la velocidad de obturación
(12)	Botón para el enrollamiento inverso	(19)	Palanquita de la sensibilidad ASA
(13)	Auto-disparador	(20)	Ventanilla indicadora de ASA
(14)	Palanquita selectora de sincronización	(21)	Mando de enfoque
(15)	Cierre de la tapa teasera	(22)	Enchufe de flash

# Depth of Field Table TIEFENSCHÄRFEN TABELLE

## TABLEAU DE LA PROFONDEUR DE CHAMP PROFUNDIDADES DE CAMPO

### YASHINON-DX F:1.4/45mm

meter	F. No	1.4	1.7	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11.0	16.0
∞	from	42.5	36.3	30.8	22.1	15.5	11 1	7.77	5.67	3.92
	to	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
5	from	4.49	4.41	4.32	4.10	3.81	3.48	3.08	2.70	2.24
	to	5.65	5.77	5.94	6.42	7.32	8.99	13.7	41.0	∞
2	from	1.92	1.90	1.89	1.85	1.79	1.71	1.62	1.51	1.36
	to	2.09	2.11	2.13	2.18	2.27	2.41	2.64	3.00	3.92
1.3	from	1.27	1.26	1.25	1.24	1.21	1.18	1.13	1.08	1.01
	to	1.34	1.34	1.35	1.37	1.41	1.45	1.53	1.64	1.87
1	from	0.980	0.977	0.973	0.963	0.948	0.929	0.902	0.870	0.822
	to	1.02	1.02	1.03	1.04	1.06	1.08	1.13	1.18	1.29
0.8	from	0.788	0.786	0.784	0.777	0.768	0.756	0.738	0.718	0.687
	to	0.812	0.814	0.817	0.824	0.835	0.850	0.874	0.906	0.966

feet	F. No	1.4	1.7	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11.0	16.0
∞	from	139' 6"	119' 0"	101' 2"	72' 4"	50' 9"	36' 4"	25' 6"	18' 7"	12' 10"
	to	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
20	from	17' 7"	17' 2"	16' 9"	15' 9"	14' 5"	13' 0"	11' 4"	9' 9"	7' 11"
	to	23' 3"	23' 11"	24' 10"	27' 5"	32' 8"	43' 11"	90' 11"	∞	∞
8	from	7' 7"	7' 6"	7' 5"	7' 3"	7' 0"	6' 8"	6' 2"	5' 8"	5' 1"
	to	8' 5"	8' 6"	8' 8"	8' 11"	9' 5"	10' 1"	11' 5"	13' 8"	20' 3"
5	from	4' 10"	4' 10"	4' 9"	4' 8"	4' 7"	4' 5"	4' 3"	4' 0"	3' 8"
	to	5' 2"	5' 2"	5' 3"	5' 4"	5' 6"	5' 9"	6' 1"	6' 8"	7' 10"
3.5	from	3' 5"	3' 5"	3' 5"	3' 4"	3' 4"	3' 3"	3' 2"	3' 0"	2' 10"
	to	3' 7"	3' 7"	3' 7"	3' 8"	3' 9"	3' 10"	4' 0"	4' 2"	4' 7"
2.6	from	2' 7"	2' 7"	2' 7"	2' 6"	2' 6"	2' 5"	2' 5"	2' 4"	2' 3"
	to	2' 8"	2' 8"	2' 8"	2' 8"	2' 9"	2' 9"	2' 10"	2' 11"	3' 2"

# Lynx-14E



 **YASHICA CO., LTD.** 27-8, 6-chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Printed in Japan  
松文堂中美 72 01 CA5